Sauna portatile intelligente

Con lungo raggio infrarosso (FIR)

Manuale e garanzia per l'utente del prodotto



Precauzioni d'uso

Funzioni e Caratteristiche

Il confronto tra FIR sauna con la sauna a vapore

Specificazioni FIR Sauna

Elenco delle parti

Illustrazioni delle funzioni da tenere in mano

- Come assemblare
- Procedure d'installazione
- Pulizia e conservazione della sauna

Contenuto garanzia

ATTENZIONE !!! Non lasciare mai il prodotto INCUSTODITO se in uso !!!

- 1. Il periodo di validità è valido 1 anno dalla data di acquisto della garanzia.
- 2. Se l'unità necessita di riparazione, contattare il nostro centro di assistenza.
- 3.Se la riparazione è stato causato dalle seguenti situazioni, la clientela riceverà solo la sostituzione del materiale in uso.
- a. Collegamento non corretto e operazioni.
- b. Utilizzarlo senza rispettare la tensione di funzionamento.

- c.Riassemblaggio o rimozione dopo l'installazione del fornitore.
- d.Danneggiato dalla natura, disastri o incendi.
- 4.L'azienda addebita la riparazione se presenti tali condizioni:
- a. Superamento periodo di garanzia.
- b. Nessuna scheda di garanzia in archivio.
- c.Il modello sulla carta di garanzia è diverso dal modello in possesso.
- d.La scheda di garanzia è stata corretta o non può essere riconosciuta.
- e.La garanzia decade se non presente la data di acquisto sulla scheda di garanzia.
- 5. Questa scheda di garanzia è finalizzata solo per i pezzi di ricambio. Le parti danneggiate saranno sostituite con una parte equivalente.

Precauzioni d'utilizzo

Questa sauna non è un'apparecchiatura medica e non può essere utilizzata per scopi d'uso medico.

Verificare con il medico prima di utilizzare questa sauna chi è incinta o chi è sotto cure mediche.

Smettere immediatamente di usare la sauna se si avverte disagio, vertigini o sonno.

Non collegare mentre la sauna è ancora piegata.

Stare troppo a lungo nella sauna può causare surriscaldamento, si raccomanda di utilizzarla per 30 minuti al giorno, e non usarla per più di 3 volte a settimana.

|!\"Non si raccomanda l'uso da parte di persone al di sotto dei 18 anni "

Non usare la sauna con le seguenti condizioni di salute

- Qualsiasi tipo di condizione respiratoria.
- Chiunque abbia una qualsiasi malattia del cuore.
- la pressione sanguigna alta o bassa.
- Gravidanza.
- Qualsiasi malattia della pelle o disturbi.
- Bere alcol o bevande alcoliche prima dell'uso.
- Meglio verificare con il proprio medico l'uso di questo prodotto.

Attenzione (Si prega di leggere con attenzione)

- Staccare la spina dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare se circondati da acqua per il pericolo di scosse elettriche.

- Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di riscaldamento.
- Non utilizzare mai l'unità se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Non tirare il cavo elettrico.
- Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da un rivenditore autorizzato.
- Qualsiasi riparazione deve essere eseguita dal costruttore, dal suo agente di servizio né parimenti qualificato persona.
- Non usare mai in condizioni di bagnato o umido!
- e. Si prega di notare che durante la gestione del setup o chiusura, meglio mantenere l'unità sempre lontano da oggetti appuntiti che potrebbero danneggiarla. Invertire le procedure descritte sopra per impostare l'imballaggio della sauna .




Pulizia e conservazione della sauna

- 1 . Asciugare dall'acqua a secco il PE espanso della casella di sauna dopo l'uso.
- 2. Aprire la cerniera per la ventilazione. Confezione e impacchettamento si dissipa dal calore.
- 3. Usare un panno umido per pulire e poi ripiegare. Non c'è bisogno di lavare.

Procedure di installazione

- 1. Aprire la scatola della sauna , mettere sulla base la schiuma PE e inserire la sedia pieghevole nella custodia. Erigere la sauna Box all'interno delle pareti per tenerla in piedi.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
- 3. Utilizzare il controller manuale per impostare l'ora e la temperatura ..
- 4. Si suggerisce pre-riscaldare la sauna Box e di rilevare la giusta temperatura con il piede per cinque minuti, uso del piede dipende dalla preferenza individuale.
- 5. Quando si è impostato il tempo e temperatura. Suggeriamo di bere una tazza di 300-5 cc di acqua. Poi sedersi nella sauna, chiudere la cerniera e rilassarsi.
- 6. Dopo aver usato la sauna, staccare la spina e staccare il cavo di alimentazione

Funzioni illustrati del telecomando manuale

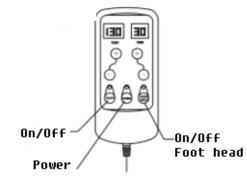

Telecomando

- 1. Premere il tasto di accensione per accendere lo strumento. La temperatura di default sul display mostrerà 130 (grado 3), mentre il TEMPO mostrerà 5 minuti (impostazione predefinita).
- 2. Premere il tasto START per avviare la strumentazione . La luce di indicazione sarà su ON.
- 3. Premere il tasto FOOT HEAT per riscaldare la parte inferiore del piede. Il tastierino si accende.
- 4. TEMP .: totalmente 110-15 (FF (1-5 gradi), tra i quali,
- 13 OOF (grado 3) è la media temperatura; 15 0

(grado 5) è il più alto, solitamente applicato in

inverno, di grado 1 è il più basso per persone deboli.

5. TEMPO: totale 0-30 minuti, aumenta e diminuisce di 5 minuti ad ogni pressione Di (+) o (-) tasto.

Come assemblare

Tenere lontano dagli oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare l'unità

Quando si effettuano le impostazioni o lo spegnimento dell'equipaggiamento della sauna.

Il modo di assemblarlo è spiegato nelle righe sottostanti

- a Aprire entrambe le pareti laterali della scatola FIR Sauna e metterla in piedi
- b. Chiudere la cerniera dal fondo della parete posteriore fino alla parte anteriore e posizionare il
 Cuscino da pavimento in schiuma con il lato lucido rivolto verso l'alto
- c Il cablaggio del piede cavo con l'impronta rivolto verso l'alto poi deve essere posto sul cuscino in prossimità dell'estremità anteriore

d Inserire la sedia pieghevole sulla parte posteriore del cuscino. L'unità è pronta per l'uso

Caratteristiche delle funzioni


• Le pareti laterali, la parete posteriore e il rilievo del piede sono coperti con 0.Imm

resistenze ultra sottili super-conduttori rivestiti con materiali radianti FIR attivazione calore.

- Quando la FIR Sauna si riscalda fino a 150 (65), il materiale FIR emette il
- 95% della sua energia.
 - Richiede solo 5 minuti per raggiungere 150oF (65) temperatura costante.
 - Basso costo per operare.
 - Riscaldamento Super conduttivO di 900 watt, più FIR radiazione equivalente a 1800 watt di energia termica.
 - Totalmente sicuro, non gravoso anche per i pazienti cardiovascolari.
 - A seconda degli individui, il volume di sudore può essere di 500 cc. con 10 minuti d'uso.
 - Serve solo un minuto per impostare o chiudere. Nessun disordine per ripulirla basta strofinare con un panno umido.
 - Leggero soli 10-11 Kg. Secco e portatile. Adatto per l'uso dovunque.
 - Controllo opzionale della temperatura tra i 110-150oF (1-5 grado).
 - Controllo della temperatura automatica per il rilievo del piede.

Il confronto di FIR sauna con la sauna a vapore

Specifiche tecniche della sauna

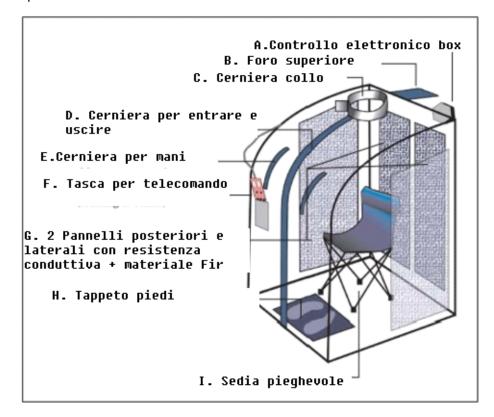

Parti della sauna

A - Scatola di controllo elettronico

- B Foro superiore per chiudere il coperchio
- C Cerniera per il collo
- D Cerniera per entrare e uscire dalla sauna
- E Cerniera per tendere le mani
- F Telecomando da tenere in mano (Riscaldamento & Timer)
- G Pareti laterali e 2 schienali coperti con 2 eccellenti elementi conduttore di riscaldamento + materiale FIR.
- H- Incavo del piede con elemento riscaldante + FIR super materiali conduttivi H.
- I Sedia pieghevole