

Portable Infrarotsauna XL Deluxe

Bedienungsanleitung

Übersetzung der engl. Anleitung

Wir bitten um Verständnis, wenn die Übersetzung nicht so flüssig ist und sich eher am Original orientiert. Wir wollten für das spezielle Verständnis der Portablen Infrarotsauna XL Deluxe lieber die Begriffe und Ausdrucksweise des Urhebers verwenden.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.



Achtung: Lassen Sie das Produkt bei Benutzung niemals unbeaufsichtigt!

Inhalt

- Sicherheitsmaßnahmen für die Bedienung
- Funktionsweise und Besonderheiten
- Vergleich Infrarotsauna und Dampfsauna
- Spezifikation Infrarotsauna XL Deluxe
- Übersicht der Bauteile
- Funktionsweise Fernbedienung
- Bedienung Infrarotsauna XL Deluxe
- Pflege und Aufbewahrung
- Installation Vorgehensweise
- Gewährleistung

Sicherheitsmaßnahmen für die Bedienung

- Diese Sauna ist kein medizinisches Gerät und kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
- Bevor Sie diese Sauna benutzen vergewissern Sie sich beim Arzt, dass Sie nicht schwanger sind. Wenn Sie medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, konsultieren Sie ebenfalls Ihren Arzt vor Anwendung.
- Beenden Sie sofort die Anwendung, wenn Sie sich unwohl, schwindelig oder schläfrig fühlen.
- Stecken Sie das Gerät nicht am Netzstrom ein, wenn die Sauna noch zusammengefaltet ist.
- Wenn Sie zu lange in der Sauna bleiben, kann dies Überhitzung verursachen. Wir empfehlen 30 Minuten täglich. Wenden Sie die Sauna nicht öfter als 3 x pro Woche an.

Die Portable Infrarotsauna XL Deluxe ist nicht für Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren empfehlenswert.

Verwenden Sie die Sauna nicht unter folgenden gesundheitlichen Voraussetzungen:

- Bei jeder Art von Atembeschwerden.
- Bei jedem mit Herzbeschwerden.
- Bei hohem oder niedrigem Blutdruck.
- Bei Schwangerschaft.
- Bei jeder Art von Hauterkrankung oder Funktionsstörung der Haut.
- Wenn Sie Alkohol oder alkoholhaltige Getränke trinken.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt bezüglich der Anwendung der Portablen Infrarotsauna XL Deluxe.

Achtung (Bitte lesen Sie die Warnhinweise sorgfältig durch)

- Stecken Sie nach jeder Anwendung den Stromstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie die Sauna nicht in Wasser oder in der Umgebung von Wasser auf Grund der Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Halten Sie die elektrischen Kabel von den Heizquellen fern.
- Betätigen Sie niemals das Gerät, wenn ein Kabel oder ein Stecker beschädigt ist.
- Ziehen Sie nicht an dem elektrischen Kabel.
- Jede Reparatur muss vom Hersteller, einem autorisierten Vertragspartner oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung verwenden.

Funktionsweise und Besonderheiten

- Die Seitenwände, die Rückenwand und die Fußmatte sind ausgestattet mit 0,1 mm dünnen, besonders leitfähigen Hezelementen, die mit heizaktivierendem Ferninfrarot-Material ummantelt sind.
- Wenn sich die Infrarotsaunabox bis auf 55 Grad Celsius erwärmt, gibt das Ferninfrarot-Material 95 Prozent seiner Energie ab.
- Es dauert nur 5 Minuten um 55 Grad Celsius konstante Temperatur zu erreichen.
- Geringe Kosten der Anwendung.
- Besonders leitfähige Hezelemente (1000 Watt) zusammen mit den Ferninfrarotstrahlen sind vergleichbar mit 1800 Watt thermischer Energie.
- Sehr sicher, nicht bedrückend auch für Patienten mit Herz-Kreislauf-Beschwerden.
- Je nach Person kann das Volumen der Transpiration 500 cm³ innerhalb von 10 Minuten Anwendung sein.
- Nur 1 Minute zum Auf- bzw. Abbau der Sauna.
- Reinigung mit einem feuchten Lappen genügt.
- Leichtes Gewicht: nur 11 kg. Trocken und tragbar. Passend um die Sauna fast überall zu benutzen.
- Temperatur optional in 5 Stufen einstellbar.
- Automatische Temperaturkontrolle bei der Fußmatte.


Vergleich Infrarotsauna und Dampfsauna

Merkm al	Heiztyp	Besonder heiten	Ge räusch	Aufbewahr ung, Hand habung nach Verwend ung	Auf bzw. Abbau zeit	Ort der Verwend barkeit
Model						
Portable Infrarot Sauna	Sehr leit fähige, ultradünne Heiz elemente	Mit ultra dünnen, leitenden Heiz elementen an den Füßen	Kein Ge räusch	Trocken, geruchsfrei, keine besondere Reinigung notwendig	1 Min.	Wohn zimmer, Bade zimmer
Tragbare Dampf sauna	Regulärer Dampf saunatypus	Keine - gewöhnliche Funktion an den Füßen	Mit Ge räusch	Feucht, Geruch, muss nach Benutzung gereinigt und getrocknet werden, um Schimmel befall abzu wenden	Mehr Als 15 Min.	Bade zimmer

Spezifikation Portable Infrarotsauna XL Deluxe

- Spannung/Frequenz: AC 220 – 240 V; 50 Hz
- Stromaufnahme: 1000 W
- Temperatur im Inneren der Box: 45 – 55 Grad Celsius, 1 – 5 Stufen, automatische Temperaturkontrolle
- Sicherheitseinrichtung: Automatische Temperaturkontrolle
- Zeiteinstellung: 5 – 30 Minuten
- Maße (aufgebaut): H103 x B80 x L84 cm
Maße (zusammengefaltet): H80 x B14 x L105 cm
- Gewicht: 11 kg pro Karton
- Energieverbrauch: gering
- Heizbare Fußmatte: Automatische Temperaturkontrolle

Übersicht der Bauteile

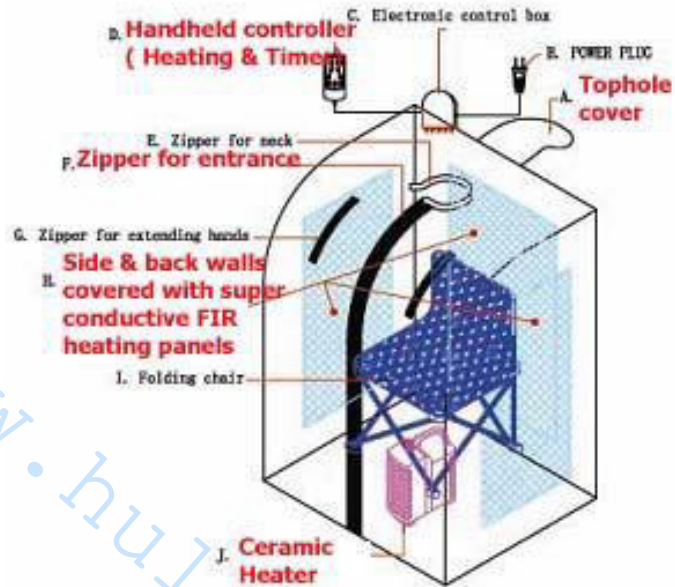

A – Abdeckung zum Verschließen der Kopfaussparung

B – Stromanschluss

C – Elektronische Kontrolleinheit

D – Fernbedienung für Temperatur und Zeiteinstellung

E – Reißverschluss für den Hals

F – Reißverschluss zum Ein- und Aussteigen


G – Reißverschluss, um die Hände rauszustrecken

H – Seitenwände und zwei Rückwände ummantelt mit sehr leitenden Heizelementen und Ferninfrarot-Material

I – Klappstuhl


J – Fußmatte mit sehr leitenden Heizelementen und Ferninfrarot-Material

Funktionsweise Fernbedienung

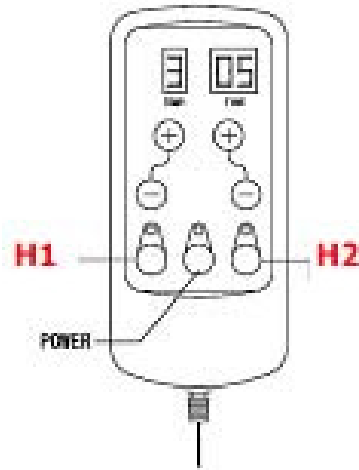

1. Drücken Sie die Taste (POWER), um das Gerät einzuschalten. Die Temperatur (TEMP) zeigt werksvoreingestellt die Stufe 3 an und die Zeiteinstellung (TIME) werksvoreingestellt 5 Minuten an.
2. Drücken Sie die Taste (H2 - START), um das Gerät zu starten. Das Lämpchen über Taste beginnt dann zu leuchten.
3. Drücken Sie die Taste (H1 - FOOT HEAT), um die Fußmatte zu erwärmen. Das Lämpchen über der Taste beginnt dann zu leuchten.
4. Temperatureinstellung (TEMP):
Einstellung möglich von Stufe 1 bis Stufe 5.
Stufe 3 stellt die mittlere Temperatur da.
Stufe 5 ist die höchste, die normalerweise im Winter Anwendung findet.
Stufe 1 ist die geringste Stufe und für schwache Personen geeignet.
5. Zeiteinstellung (TIME):
Einstellung möglich von 0 – 30 Minuten.
Bei jedem Tastendruck kann die Zeit im 5-Minuten-Takt umgestellt werden.
Drücken Sie hierzu die Tasten (+) oder (-).

Bedienung Infrarotsauna XL Deluxe

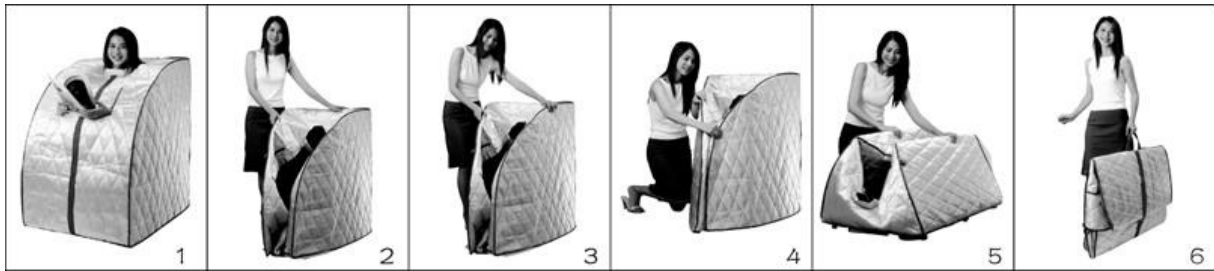

Bitte halten Sie die Infrarotsauna fern von scharfen Gegenständen, die eventuell das Gerät beschädigen könnten. Achten Sie darauf auch beim Auf- und Abbauen der Sauna.

- a) Entfalten Sie beide Seitenwände der Infrarotsaunabox, um Sie aufrecht stehen zu lassen.
- b) Schließen Sie den Reißverschluss von oben an der Rückseite der Sauna bis zum Ende auf der Vorderseite. Legen Sie den Schaumstofffußboden mit der glänzenden Seite nach oben an seinen Platz.
- c) Die verkabelte Fußmatte, mit den aufgedruckten Füßen nach oben, sollten Sie anschließend auf die Polsterung in der Nähe des vorderen Endes positionieren.
- d) Stellen Sie den Klappstuhl auf den hinteren Teil der Polsterung. Das Gerät ist nun zur Anwendung bereit.
- e) Bitte denken Sie daran während des Auf- und Abbauens der Infrarotsauna daran, dass sich keine scharfen Gegenstände in der Nähe befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
- f) Wie oben auf den Fotos erkennbar, kehren Sie die Vorgehensweise um, wenn Sie die Anwendung beendet haben und die Infrarotsauna einpacken wollen.

Pflege und Aufbewahrung

1. Wischen Sie nach jeder Benutzung die Fußmatte mit einem Handtuch ab. Verwenden Sie einen sauberen feuchten Lappen, um eventuell heruntergetropften Schweiß wegzuwischen.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss, um die Sauna auszulüften.
3. Anschließend falten Sie die Sauna zusammen. Sie brauchen die Sauna nicht aufwendig zu reinigen oder waschen.

Installation Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Saunabox und legen sie die Schaummatte auf den Boden. Stellen Sie den Klappstuhl in die Sauna.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine passende Steckdose.
3. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Zeit- und Temperatureinstellungen vorzunehmen.
4. Es wird empfohlen, dass Sie die Saunabox und die Fußmatte 5 Minuten lang vorheizen. Die Verwendung der Fußmatte hängt von Ihrer individuellen Vorliebe ab.
5. Nachdem die Zeit- und Temperaturvorbereitungen getroffen wurden, empfehlen wir ein großes Glas Wasser (0,3 bis 0,5 l) zu trinken. Setzen Sie sich anschließend in die Infrarotsauna, schließen Sie den Reißverschluss und entspannen Sie.
6. Nach Anwendung der Sauna stecken Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose.
7. Am besten trinken Sie noch einmal ein Glas Wasser, Ihre Gesundheit dankt es Ihnen

Wir empfehlen die Portable Infrarotsauna XL Deluxe nicht länger als 30 Minuten täglich und nicht öfter als 3 x wöchentlich anzuwenden.

Gewährleistung

1. Die Gewährleistungszeit beträgt ab Kaufdatum 2 Jahre.
2. Wenn die Sauna reparaturbedürftig ist, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Anwendung (Fehler beim Nachvollziehen des zur Verfügung gestellten Anleitungsleitfadens) des Infrarotsauna-Produkts entstehen.

Verkäufer:

Hula-hoop-shop.eu Scharkov e.K.
Tel.: +49 (0) 841 31 94 509
Email: support@hula-hoop-shop.eu